

Aufbauanleitung Etagenbett „Baumhaus“



Wie lange dauert's:

- Mit zwei Personen in unter 1 Stunde zu bewerkstelligen
- Keine tieferen handwerklichen Vorkenntnisse erforderlich

Welches Werkzeug wird benötigt:

- Akkuschrauber mit Torx-Bit (oder viel Zeit und Kraft ..)
- Meterstab
- Evtl. Wasserwaage

Was gibt´s Grundsätzliches zu sagen:

- Vorbohren ist nicht notwendig
- Benutzen Sie wo immer möglich die längeren Schrauben (5,0x70)
- Die kürzeren Schrauben (4,0x50) kommen nur bei der Befestigung der Lattenroste und bei den Querverbindungen (z.B. bei den Frontelementen) zum Einsatz (hier würde sonst die Spitze der langen Schraube aus dem Holz heraus stehen)
- Wichtig ist mit ein wenig Gefühl an die Sache zu gehen (evtl. Drehmoment zurücknehmen)
- Final sollte der Kopf der Schraube bündig mit dem Brett abschließen bzw. nur leicht versenkt sein
- Sollten Sie den mitgelieferten, einfachen Lattenrost verwenden, muss dieser zumindest links, rechts und mittig durch die vorgebohrten Löcher mit dem Bett verschraubt werden. Falls Sie zusätzlich weitere Latten anschrauben wollen (empfehlenswert), sollten diese vorgebohrt werden

Seitenteile und Rückwand:

- Verschrauben Sie das linke Seitenteil oben bündig mit dem linken Teil der in drei Teilen gelieferten Rückwand
- Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Rückwand in die Seitenteile einschrauben und nicht umgekehrt
- U.U. müssen Sie vorab zwei schmale Latten entfernen, diese benötigen Sie später für die Dachkonstruktion
- Komplettieren Sie die Rückwand durch Anschrauben des mittleren und des rechten Teils
- Verschrauben Sie danach das rechte Seitenteil mit der Rückwand






Front:

- Verschrauben Sie zuerst das linke und danach das rechte Teil der in zwei Teilen gelieferten Front oben bündig mit dem jeweiligen Seitenteil
- Verschrauben Sie die beiden Frontteile (im Bett stehend) miteinander



Dach und Giebelraute:

- Setzen Sie die beiden Dachteile auf und verschrauben Sie diese mit Front und Rückwand
- Achten Sie darauf, dass diese in der Spitze zusammentreffen und bündig mit der Rückwand sind
- Jetzt kommen die schmalen Latten (siehe „Seitenteile und Rückwand“) zum Einsatz, diese dienen als zusätzliche Auflagefläche zwischen Dach und Rückwand
- Befestigen Sie die Raute am Giebel

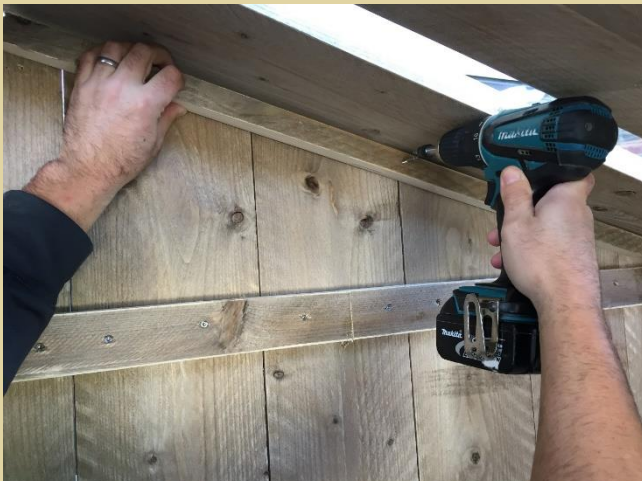

Fensterladen-Befestigung:

- Lösen Sie die innen an den Fensterläden befestigten Bauteile
- Verschrauben Sie diese (wie abgebildet) mit der Front



Ablage:

- Die beiden Ablagebretter können beliebig im Bett platziert werden
- Verschrauben Sie diese durch die Rückwand



Lattenrost :

- Verschrauben Sie (im Bett stehend) den oberen Lattenrost mit den vorhandenen Querstreben. Erst links, dann mittig. Der rechte Teil kann dann von außen durch die Fensteröffnung oder von unten durch den Lattenrost angeschraubt werden. Danach befestigen Sie den unteren Lattenrost bequem von außen.



Treppe:

- Verschrauben Sie die Treppe von innen nach außen mit der Front des Bettes
- **Fertig!**





Für den Fall, dass Ihr Bauholzbett ein weiteres kreatives Tuning erhalten soll, können wir Ihnen gerne weitere Original-Bauholzbretter zukommen lassen. Häufig angefragt werden zum Beispiel Ablagen, Verbindungselemente, Regale u.Ä..

Scheuen Sie sich nicht, uns anzusprechen falls es irgendwo „hakt“!

Schön wäre ein kurzes Feedback bezüglich des Bettes grundsätzlich bzw. des Aufbaus im Besonderen. Wir freuen uns auch immer sehr über ein paar schicke Bilder ..

Schöne Grüße aus dem Allgäu ..

RIENZA
einfach schön(er)leben